


ВЫБОР ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

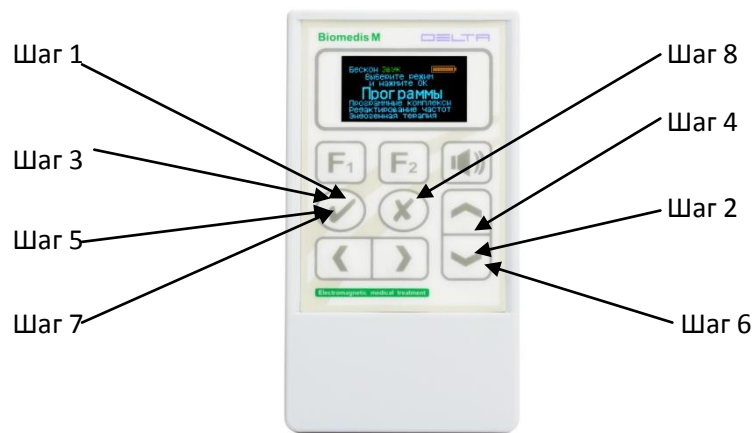

Шаг	Действия	Клавиши
1	Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу.	✓
2	Выбрать меню "Программные комплексы".	☑
3	Войти в меню "Программные комплексы".	✓
4	Выбрать номер комплекса.	⬆
5	Перейти в следующее меню для выбора метода терапии.	✓
6	Клавишей вниз выбрать метод терапии "Терапия ЭМТ", если используете аппарат без ручных электродов.	☑
7	Включить выбранный комплекс.	✓
8	При необходимости остановки работы комплекса, выхода из меню "Программные комплексы" использовать эту клавишу. Длительное нажатие этой клавиши выключит аппарат.	✗

Более подробная информация по управлению аппаратом размещена в инструкции по применению.

ООО НПК "БИОМЕДИС"

www.biomedis.ru

E-mail: info@biomedis.ru


Телефон в Москве: +7(495) 646-88-26

Представитель в вашем регионе: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(обязательная информация для потребителя размещена в инструкции)



Аппарат физиотерапевтический «БИОМЕДИС М» (DELTA) ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ВЫБОР ПРОГРАММЫ

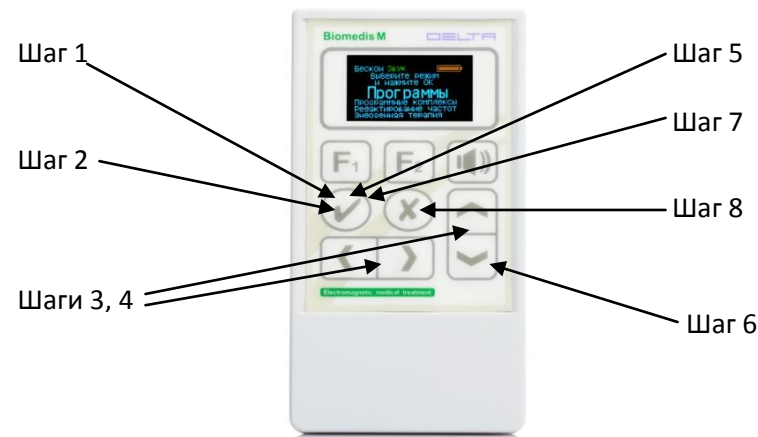


Шаг	Действия	Клавиши
1	Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу.	✓
2	Войти в меню "Программы".	✓
3	Набрать необходимый номер программы из "Книги программ". Клавишами вверх/вниз - выбор цифр, клавиши вправо/влево - перемещение по разрядам числа.	⬆
4	При необходимости изменения длительности программы клавишами вправо/влево перейти на цифры, отражающие длительность программы. Клавишами вверх/вниз увеличить/уменьшить длительность программы.	⬆
5	Перейти в следующее меню для выбора метода терапии.	✓
6	Клавишей вниз выбрать метод терапии "Терапия ЭМТ", если используете аппарат без ручных электродов.	☑
7	Запустить выбранную программу.	✓
8	При необходимости остановки работы программы, выхода из меню "Программы" использовать эту клавишу. Длительное нажатие этой клавиши выключит аппарат.	✗

НАБОР КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ



Шаг	Действия	Клавиши
	В Книге программ найти программы, которые хотим включить в комплекс. Составить из их номеров список в требуемом для комплекса порядке.	
1	Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу.	✓
2	Выбрать меню "Программные комплексы".	☑
3	Войти в меню "Программные комплексы".	✓
4	Выбрать номер комплекса, который удалим и заменим новым.	☐☐
5	Перейти на строку меню "Всего программ".	☐☐
6	Войти в меню редактирования комплекса.	✓
7	Перейти на число, отражающее порядковый номер программы в комплексе.	☐☐
8	Удалить программу из комплекса.	✓
	Повторить шаги 6,7 и 8 до тех пор пока значение "Всего программ" не станет равным 0.	
9	Войти в меню редактирования комплекса.	✓
10	Набрать номер последней программы из составленного списка. Клавишами вверх/вниз - выбор цифр, клавиши вправо/влево - перемещение по разрядам числа.	☐☐☐☐
11	Добавить программу в комплекс.	✓
12	Войти в меню редактирования комплекса.	✓
13	Войти в меню набора программы и повторить шаги 10, 11, 12 пока не будут добавлены все программы.	✓
14	Выход из меню.	✗

НАБОР ПРОГРАММ №1050-1059

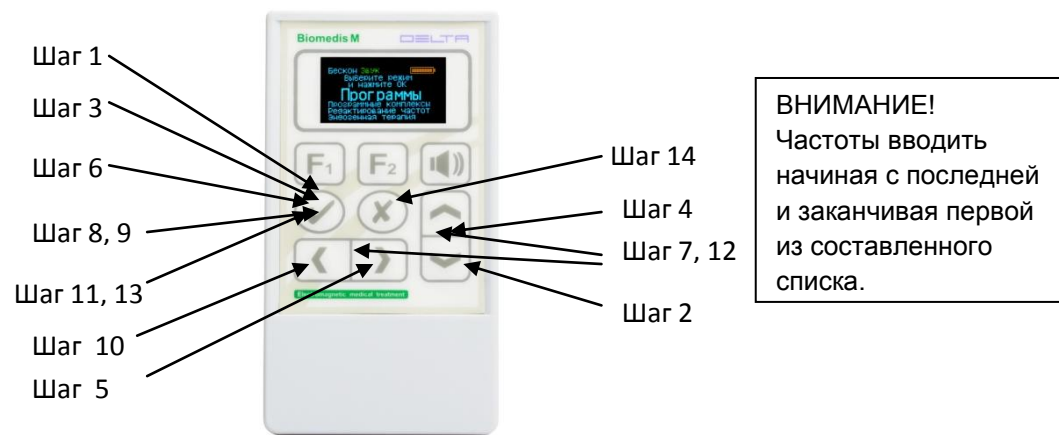

Шаг	Действия	Клавиши
	Составить последовательный список частот в герцах.	
1	Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу.	✓
2	Выбрать меню "Редактирование частот".	☑
3	Войти в меню "Редактирование частот".	✓
4	Выбрать номер программы, которую будем набирать.	☐☐
5	Перейти на значение "Всего частот".	☐☐
6	Войти в меню набора частот.	✓
7	Набрать значение первой частоты из составленного списка. Клавишами вверх/вниз - выбор цифр, клавиши вправо/влево - перемещение по разрядам числа.	☐☐☐☐
8	Добавить частоту в программу.	✓
9	Войти в меню редактирования программы.	✓
10	Переместить подсветку влево от цифры 1.	☐☐
11	Войти в меню набора частот.	✓
12	Набрать значение следующей с конца частоты из составленного списка.	☐☐☐☐
13	Добавить частоту в программу.	✓
	Повторить шаги 9 - 13 пока не будут добавлены все частоты.	
14	Выход из меню.	✗